
安装使用说明书

精心为客户提供智能除湿净化一站式、空气解决方案

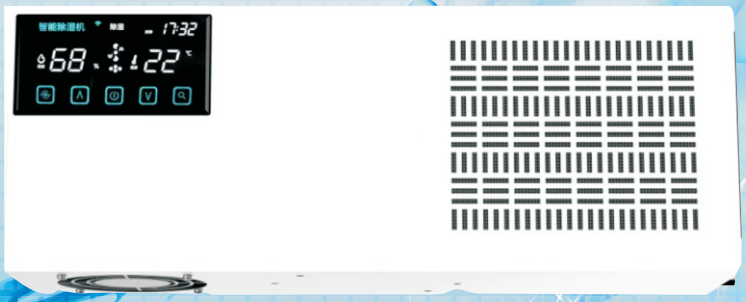

01目录

三包条例 …… 2

产品结构 …… 3-4

操作说明 …… 5-6

注意事项 …… 7-8

故障排除 …… 9

环保清单 …… 10

保修卡 …… 11

售后服务 …… 12

■ 执行标准 GB4706.1-2005 GB4706.32-2012
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012

02条例

产品介绍

除湿机可降低所在房间的空气湿度，让人们在其中舒适生活或存储物品。本公司的除湿机具有外形美观、结构紧凑、操作简便等特点，广泛应用于科研、医疗卫生、商品储藏、地下工程以及厨房、浴室、档案馆、仓库等高湿度场所去湿，可防止仪器、仪表、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。

三包条例

本产品实行"三包"，保修期一年。保修期内，如发现产品不妥，请先参阅读"使用说明书"，凡因产品质量问题而发生故障，本厂特约维修部给予免修理，但因使用不当或超出保修期后出现的问题，在修理时酌情收取工本费。


重要安全说明


使用本电器之前，敬请阅读所有说明。

1. 使用前，请先确认电源，不同产品型号，使用电源不同。
2. 不要以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。
3. 在移动除湿机时应小心，不要滚压和损坏电线。
4. 切勿将手指或棒状物伸入格栅内。
5. 清洁及维修之前，必须卸下除湿机的电源线。
6. 建议使用合适的电源插座，必须安全接地。
7. 请妥善保管此使用手册。

注意：我们建议，任何维修必须由专业人员进行。


03结构

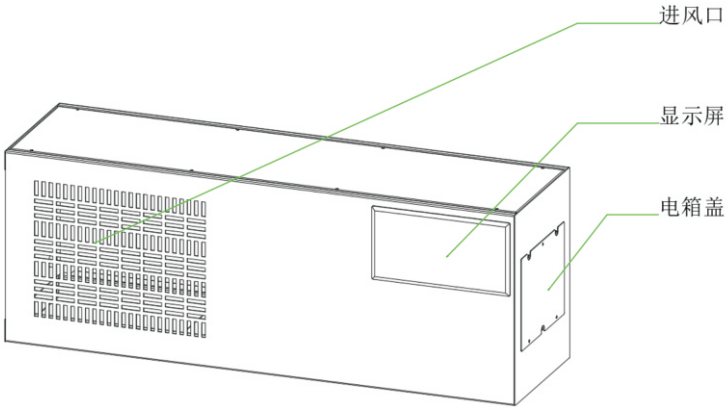

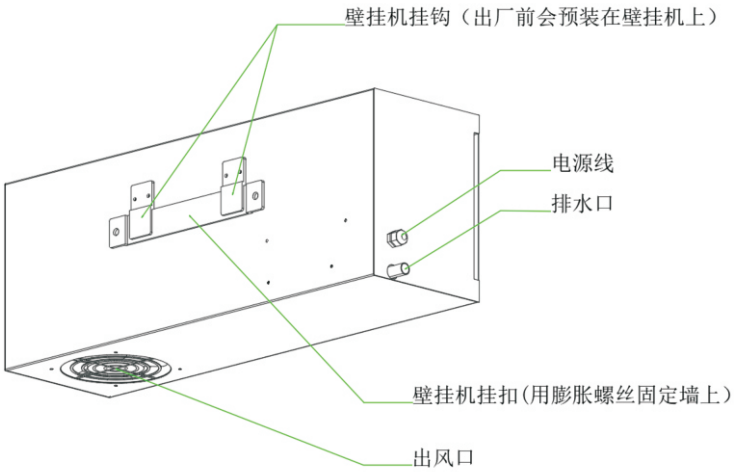

请对照实际产品外观

03安装结构

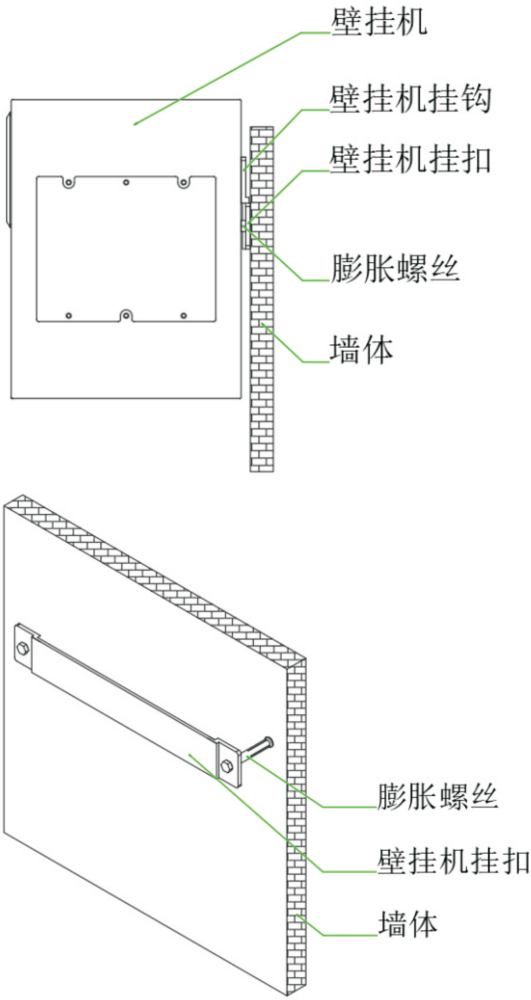

请对照实际产品外观

04操作

一、故障代码表：

1)、环境温湿度传感器故障： E0 数据错误或温度超过-39 或 84℃

2)、化霜温度传感器 1 故障： E1 > 80℃ < －35℃

显示范围：-19℃~80℃

3)、化霜温度传感器 2 故障： E2 > 80℃ < －35℃

二、按键及功能说明

1、按键

开关机键：短按一下开机，再短按一下关机，在有设置时为确认键。

设置键： 短按一下设置湿度（通过加键和减键调整），再短按一下设置当前时钟小时位（通过加键和减键调整），再短按一下设置当前时钟分钟位（通过加键和减键调整），再短按一下设置定时开机时间小时位（通过加键和减键调整），再短按一下设置定时开机时间分钟位（通过加键和减键调整），再短按一下设置定时关机时间小时位（通过加键和减键调整），再短按一下设置定时关机时间分钟位（通过加键和减键调整）。

注：设置参数设定完成后，短按一下开关键确认或闪烁 10 秒后自动退出。

加键：短按一下设置值加 1，长按连续加。

减键：短按一下设置值减 1，长按连续减。

查询键：长按 3 秒进入到 WIFI 配网或解除界面（FI），按加减键设置，再短按该键查询化霜温度 1（PA），再短按切换到化霜温度 2（PB）开启或关闭界面，显示 30 秒自动退出，或再长按该键 3 秒退出。



2、控制功能

1）、上电后先执行保护功能，湿度控制功能延时5秒执行、

2）、湿度控制，环境湿度≧湿度设定值+3，风机，压机开启，环湿度≦湿度设定值-3，压机关，压机关后，风机根据风机延时设置值来关闭，如果风机设置值是ON，风机此时就长开。

3）、化霜控制，压机开后开始累计计时，压机关后停止累计计时，当累计时间≧压机累计运行时间设置值时，开始检测化霜温度，连续检测60秒，如果化霜温度≦-1℃时或是故障，进入化霜功能，进入化霜功能，如果化霜时间≧最大化霜时间设置值时退出化霜功能，转入湿度控制功能。

3 、定时开关机功能


当设置好实时时钟和定时开关机时间后，实时时钟走时到和置好的定时开关机时间时，系统自动开机或关机（需实时时钟的秒为零时）。

4 、记忆功能

记忆参数为：开关状态，温湿度设置值和功能参数，定时开机时间不记忆。上电如果是开机状态，压机延时3分钟。

三、添加远程 APP 控制功能



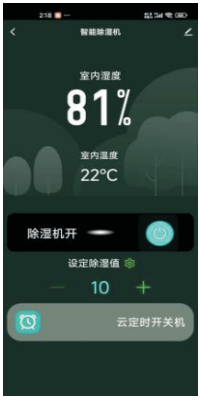


1. 第一步：在安卓或苹果的应用商店输入《涂鸦智能》下载 APP。
2. 安装完成后显示如下图标：
3. 安装完成后打开 APP，登入账号。
4. 在除湿机上长按搜索键5秒进入机器F1模式，在按减键屏幕WIFI图标闪烁后，再点击APP软件内右上角＋进行添加设备，输入WIFI密码连接。

5.设备添加完成后进入设置界面如图：


6.在界面上可以调节湿度值和开关机等操作。

7 .WIFI配置成功后，连接不上路由器时可通过蓝牙连接


05注意事项

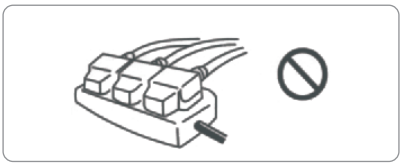

1、请勿使用全体继电器，延长线或适配器连接本机。否则会造成火灾、触电或发热。

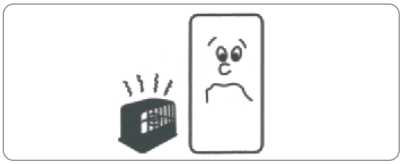


2、请勿将本机置于火炉、加热器等会发热的设备旁。否则树脂可能会融化，甚至引起火灾。

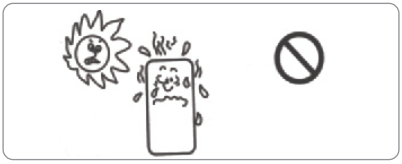

3、请勿在可能会受到阳光直射或风吹雨淋的地方使用除湿机。本机仅供室内使用。



4、发生问题时（如发出烧焦味等），请关掉本机并卸下电源线。否则可能会引起火灾、触电及新的故障。

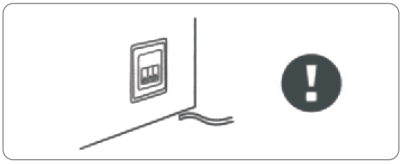

5、长期不用时，请卸下电源线。



6、清理本机时，请先停机并卸下电源线。否则容易引起人身伤害。




7、请勿擅自修理，拆解或修改本机。否则会造成火灾或触电事故。




8、请将本机安置于稳固的处所。如果本机翻倒，水箱的水便会漏出，损坏周围的物品，进而因漏电而造成火灾或触电事故。

05注意事项

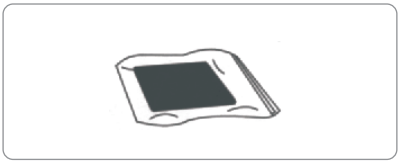

9、如在粉尘较多的环境使用请在进风处加装过滤网。

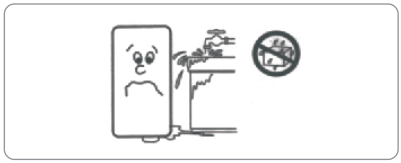

10、请勿在可能会接触到水的处所使用除湿机。本机遇水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。



11、请使用合适的电源开关。否则会引起火灾或触电事故。



12、请勿损坏或改动电源线。请勿将重物压在电源线上，加热或用力拉扯电源线，否则会损坏电源线导致火灾或触电事故。



13、请将电源线牢固连接在电源开关上。如果电源线松动，有触电危险。



14、请勿以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。否则会引起火灾或触电事故。

06排除故障

如发生下述状况，请在咨询客服前确认一下状况：

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源线没有接上 4、保险丝熔断	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将电源线接上 4、更换保险丝
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏 5、设定湿度是否接近或者高于当前环境湿度	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与代理商或厂家联系维修 5、将湿度设定到低于当前湿度至少5度以上
漏水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、去除管内赃物
噪声异常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或代理商联系，请不要擅自拆卸机器修理。

2、除湿机运行或停止时，会听到制冷的循环声，这是正常现象，不是故障。

3、出风口排出热风是正常现象。

安全使用警告

1、搬动时，请勿将机体倾斜超过45°，以防压缩机损坏。

2、本机使用温度为5—38℃。

3、除湿机工作时，因压缩机运转产生热量，故室温会上升1—3℃，此为正常现象，请放心使用。

4、室温10℃以下，环境湿度相当低时，可以不必使用除湿机。

5、工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。

环保清单

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
压塑机及配件	×	○	×	○	○	○
热交换器	○	○	○	○	○	○
管路件及阀类	×	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
控制盒及电器元器件	×	○	×	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
螺钉、垫片等紧固件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
其他金属件	○	○	○	○	○	○
其他塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本表公示的产品中有害物质含量不包含需定期更换的电池。

在本说明书所述的正常使用条件下,本产品的环保使用期限为10年,在环保使用期内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

保修卡

产品型号:		机身编号:	
顾客资料	姓名	中文名：	英文名：
	地址： 邮政编号：		
	座机：	移动电话：	
购买信息	店名： 交易号：　　交易账号： 商家电话： 商家地址： 购买时间　　年　　月　　日		

维修记录

警告:任何维修必须由专业人员进行!

时 间：	问题：	处理结果：	维修人员：

售后服务说明

1.本产品因用户使用不当、保管不当的，不提供国家三包政策范围内的服务。

2.本产品在正常使用状况下，整机一年内免费包修。

3.起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。

4.若有下列之一情形恕不免费维修。

a.由于没有按说明书上的要求使用而造成故障者。

b.由于自行修理改装以致损坏者。

c.由于跌、碰撞、不当电压所造成的故障者。

d.非一般家庭使用（如长时间使用与环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载）所造成的故障或损坏者。

e.外观因使用而自然陈旧者。

f.非正常的损耗或用力过猛，外力造成的损坏。

