本图册产品技术规格如有改动，恕不另行通知。
本说明书版权受法律保护，翻印必究。

保 修 卡

商品名称		型号	
购买商品		购买日期	年 月 日
客户名称		联系地址	
联系电话		发票号码	
出厂编号		保修期限	一年

本产品实行"三包"，保修期一年，保修期间，因产品质量问题，免费维修。因使用不当造成，收取材料成本费，超出保修期的维修，在收取材料成本费用时酌情收取维修工本费。

优秀的湿度专家

使用说明书

Use Manual

- 感谢您购买知名品牌除湿机
- 为了您能够安全并正确使用，请在使用前详细阅读本说明书。阅读完后也请保管好以便随时可以参考。

优秀的湿度专家

目录

重要安全说明 01

产品简介 02

外形结构介绍 02

控制面板及操作说明 02–04

安全使用及维护注意事项 05–06

故障代码说明 06

常见故障排除 07

重要补充说明 08

机器参数 09

其他 09

执行标准：GB 4706.32–2012
GB 4706.1–2005

装箱清单：除湿机一台
使用说明书一份
合格证一张

补充重要说明

- 搬动时，请勿将机体倾斜超过45度，以防压缩机损坏。
- 本机使用温度为5–38摄氏度。
- 除湿机工作时，出风口吹出的为热风，故室温会上升1–3摄氏度，此为正常现象，请放心使用。
- 当室温在10摄氏度以下，环境绝对湿度相当低时，可以不必使用除湿机。
- 进风口与出风口必须离开墙面或障碍物至少1米以上，以免影响除湿效果。
- 工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。
- 空气过滤网积累灰尘，会影响除湿效果，甚至会发生故障，必须定期清理，至少每月清理一次，如环境中粉尘较多，则必须每周甚至每天清洗一次。清洗时可轻敲过滤网或用吸尘器除去过滤网上的灰尘，或将过滤网放入温水（≤40℃并加少量中性洗涤剂）中洗刷，并用清水冲洗干净后晾干。
- 机器在运行过程中，若出现故障代码，请关机停止运行，立即报修售后工作人员。
- 机器连续24小时运行会影响机器的使用寿命，我们建议每运行10个小时，停机2小时。如果用户有特殊需求必须24小时运行，机器必须有专门人员看管，否则出现事故，本公司一律不承担责任。

优秀的湿度专家

使用前重要安全说明

1、使用本机前请确保机器在运输过程中完好无损，无漏油现象。确保无以上现象后将机器正放2小时后使用；

2、供本机的电源必须是专用的且有单独的空气开关的电源线路，必须有安全、可靠的接地并带有漏电保护装置。且注意电源必须与本机铭牌标识的电源一致。

3、本产品限在室内使用。

4、本产品属于Y型连接器具。如果电源线损坏,为了避免危险必须由制造商,其维修部或类似部门的专业人员更换

注意：使用本机器前，敬请详细阅读本使用说明书内的所有说明；任何维修必须由专业人员进行！

建议配用本公司机器的空气开关规格如下表：

产品简介

除湿机是用于降低所安装空间里的空气湿度，使其能适应人们生活及物品贮存的机器。本公司的除湿机采用名牌压缩机，微电脑湿度控制。湿度显示、直观了然，外形美观，性能优越，操作简便。广泛用于科研、工业、医疗卫生、仪表仪器、商品储藏、地下工程以用电脑室、资料室、档案室、仓库、浴场等场所。防止仪器、仪表、电脑、电讯材料、商品、资料等受潮、腐蚀、霉烂而造成的损失。

外形结构介绍

控制面板及操作说明




优秀的湿度专家

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源插头没有插入插座 4、保险丝熔断 5、水满指示灯亮	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将插头插入插座 4、更换保险丝 5、将水箱的水倒空，并将水箱放回原处，将之调整到位，水满指示灯灭
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与代理商或厂家联系维修
漏　水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、拆下面板去除管内脏物
噪声异常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或代理商联系，请不要擅自拆卸机器修理。


2、除湿机运行或停止时，会听到制冷的循环声，这是正常现象不是故障。

3、出风口排出热风是正常现象。

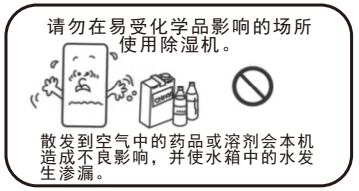






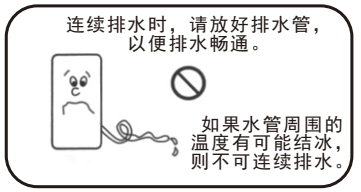



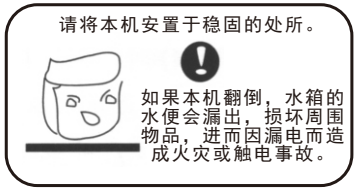

故障代码说明

故障代码	故障原因	相关内容
E1	盘管传感器故障	转到定时化霜，取消系统故障功能，可恢复
E2	环境温度故障	取消系统故障、室温保护过高，可恢复
E3	湿度传感器故障	转到连续运行模式可恢复

按键说明

◆“开关”键：按此键一次机器开机，若要关机，再按此键一次；

◆“设置”键：按第一次进入设置湿度状态，按第二次显示当前湿度，按第三次进入设置定时开机状态，按第四次进入设置定时关机状态；

◆ “+”键：先按“设置”键进入相应的设置内容，然后按此键，每按一次设置值增加一个单位；

◆ “–”键：先按“设置”键进入相应的设置内容，然后按此键，每按一次设置值减少一个单位；

◆“连续”键：按此键一次，机器进入连续工作模式，再按一次此键，机器取消连续工作。

湿度设定和控制

◆ 接通电源后，按“设置”键一次，湿度设定值闪烁，通过按“上升”与“下降”键，就可以设定所需要的湿度，控制湿度范围为：10%~95%。

◆ 每按“+”键一次，设定值会增加1%；每按“–”一次，设定值会减少1%。设定好所需的湿度值后5秒不操作界面，系统就会自动执行当前设定的湿度值,然后自动转换到当前（进风口）湿度的显示。

开机后，“运转”显示，液晶屏为蓝色，则进入除湿工作状态，环境（进风口）湿度就会逐渐下降。当环境（进风口）湿度值≤所设定湿度时，机器就会自动停止运行，液晶屏为橘红色，且液晶屏上“运转”闪烁；当环境（进风口）湿度回升，湿度值＞所设定值的3%时，机器又会自动开机。这样周而复始，把环境（进风口）湿度控制在您所需要的湿度范围内。

注：湿度设定值≤30%为常开，对湿度不自动控制。

时钟设定

在开机的状态下，按“设置”键2下，屏幕上的时钟数值闪烁显示，此时按“+”键调整时钟，每按一次时钟为递增显示，按“–”键调整分钟，每按一次分钟为递增显示。设定好时钟后，5秒不操作界面，系统自动执行当前设定好的时钟数值。

定时开机 定时关机

在开机的状态下，按“设置”键3下，显示屏上“定时开机”闪烁，此时按“+”键调整时钟，每按一次时钟为递增显示，按“–”键调整分钟，每按一次分钟为递增显示。调好所需定时开机时间后，5秒不操作界面，系统自动执行当前设定好的定时开机数值。

在开机的状态下，按“设置”键4下，显示屏上“定关开机”闪烁，此时按“+”键调整时钟，每按一次时钟为递增显示，按“–”键调整分钟，每按一次分钟为递增显示。调好所需定时关机时间后，5秒不操作界面，系统自动执行当前设定好的定时关机数值。

如果只设置了定时开机或者只设置了定时关机，机器只执行单次定时，只有当同时设置定时开机与定时关机时，机器才会以24小时循环定时。

注意：1、设定定时开关机之前，时钟设定一定要准确，本机定时开关机是按照系统自身的时钟来判断的。

2、本机时钟与定时开关机不带记忆功能，断电后再上电，需要重新设置时钟与定时开关机。

系统化霜控制：

在低于 ℃的环境下除湿，蒸发器表面会出现结霜，影响除湿机效果，对此本机设有智能自动化霜功能，进入化霜状态时，显示屏上显示“化霜” 退出化霜状态时，屏幕上“化霜”消失，压缩机恢复运转，整机又开始除湿工作。

安全使用及维护注意事项

