
安装使用说明书

精心为客户提供智能除湿净化一站式、空气解决方案

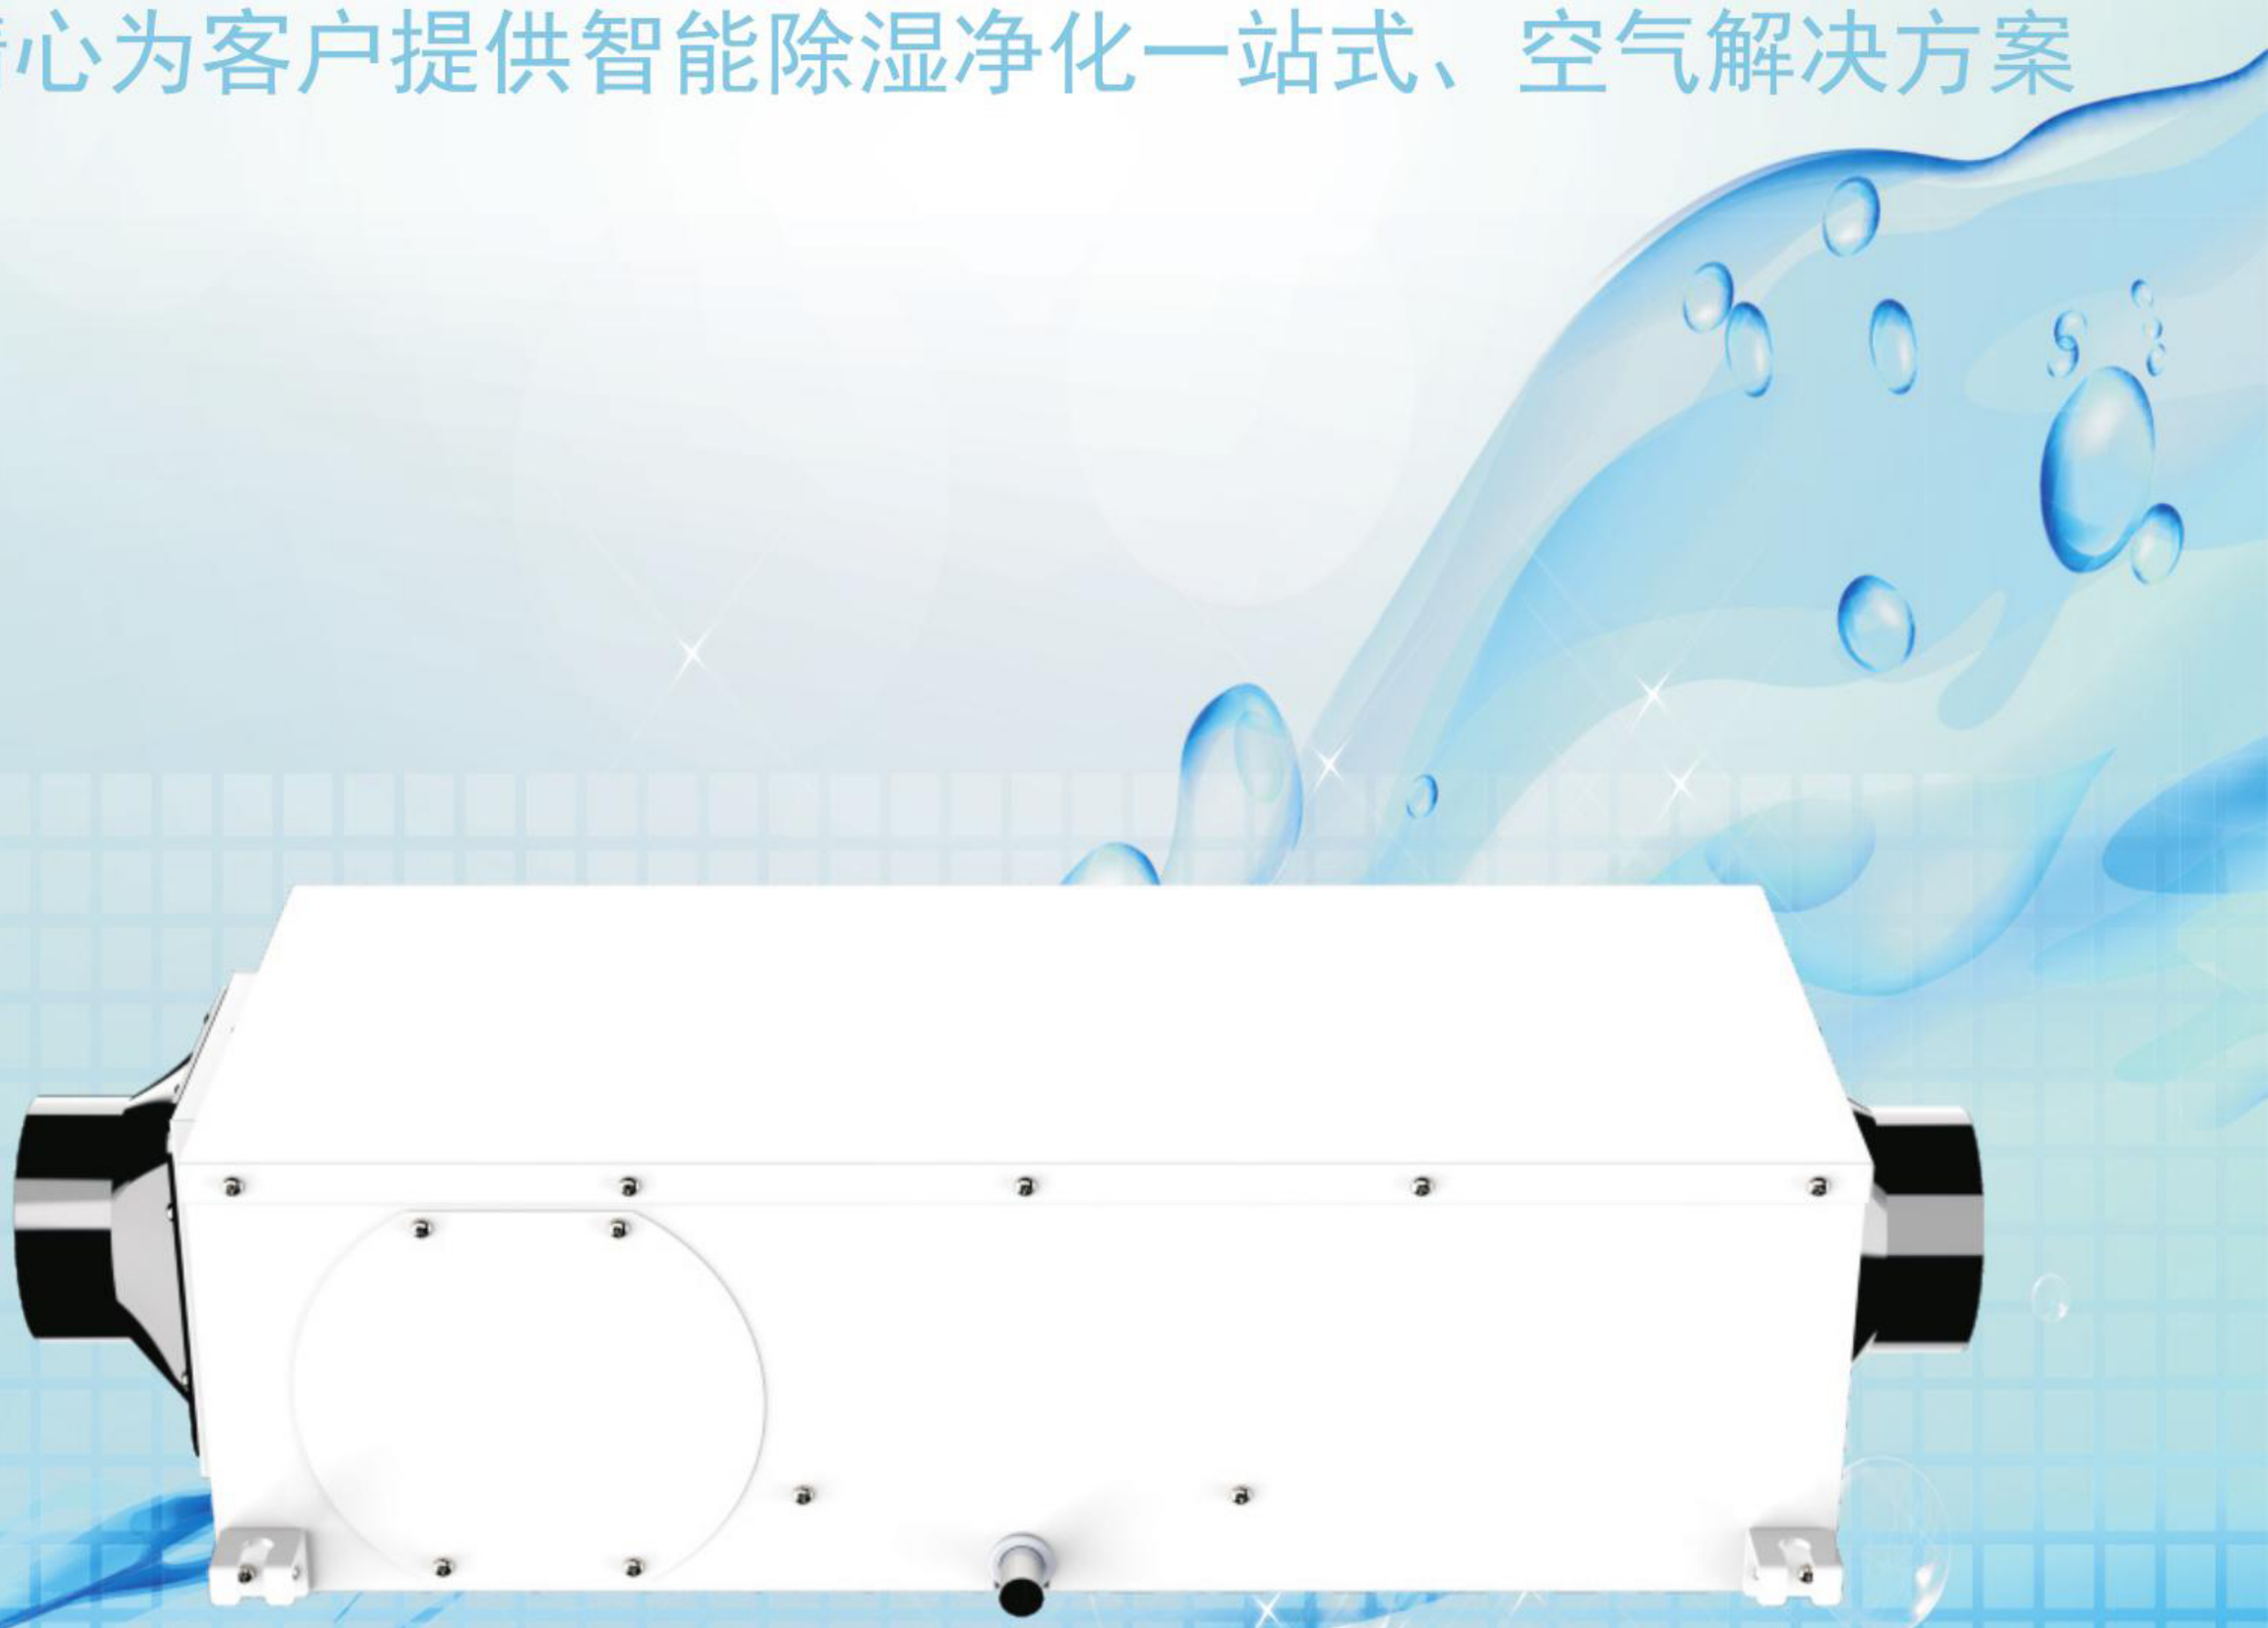

产品介绍

除湿机可降低所在房间的空气湿度，让人们在其中舒适生活或存储物品。本公司的除湿机具有外形美观、结构紧凑、操作简便等特点，广泛应用于科研、医疗卫生、商品储藏、地下工程以及厨房、浴室、档案馆、仓库等高湿度场所去湿，可防止仪器、仪表、电讯器材、药品、资料等受潮、锈蚀、霉烂而造成的损失。

三包条例

本产品实行"三包"，保修期一年。保修期内，如发现产品不妥，请先参阅读"使用说明书"，凡因产品质量问题而发生故障，本厂特约维修部给予免修理，但因使用不当或超出保修期后出现的问题，在修理时酌情收取工本费。

重要安全说明

1.使用本电器之前，敬请阅读所有说明

2.使用前，请先确认电源，不同产品型号，使用电源不同

3.不要以拔出电源线的方式来停止除湿机运转

4.在移动除湿机时应小心，不要滚压和损坏电线

5.切勿将手指或棒状物伸入格栅内

6.清洁及维修之前，必须卸下除湿机的电源线

7.建议使用合适的电源插座，必须安全接地

8.请妥善保管此使用手册


9.我们建议，任何维修必须由专业人员进行


执行标准

GB4706.1-2005 GB4706.32-2012

GB4343.1-2009 GB17625.1-2012


产品部件示意图

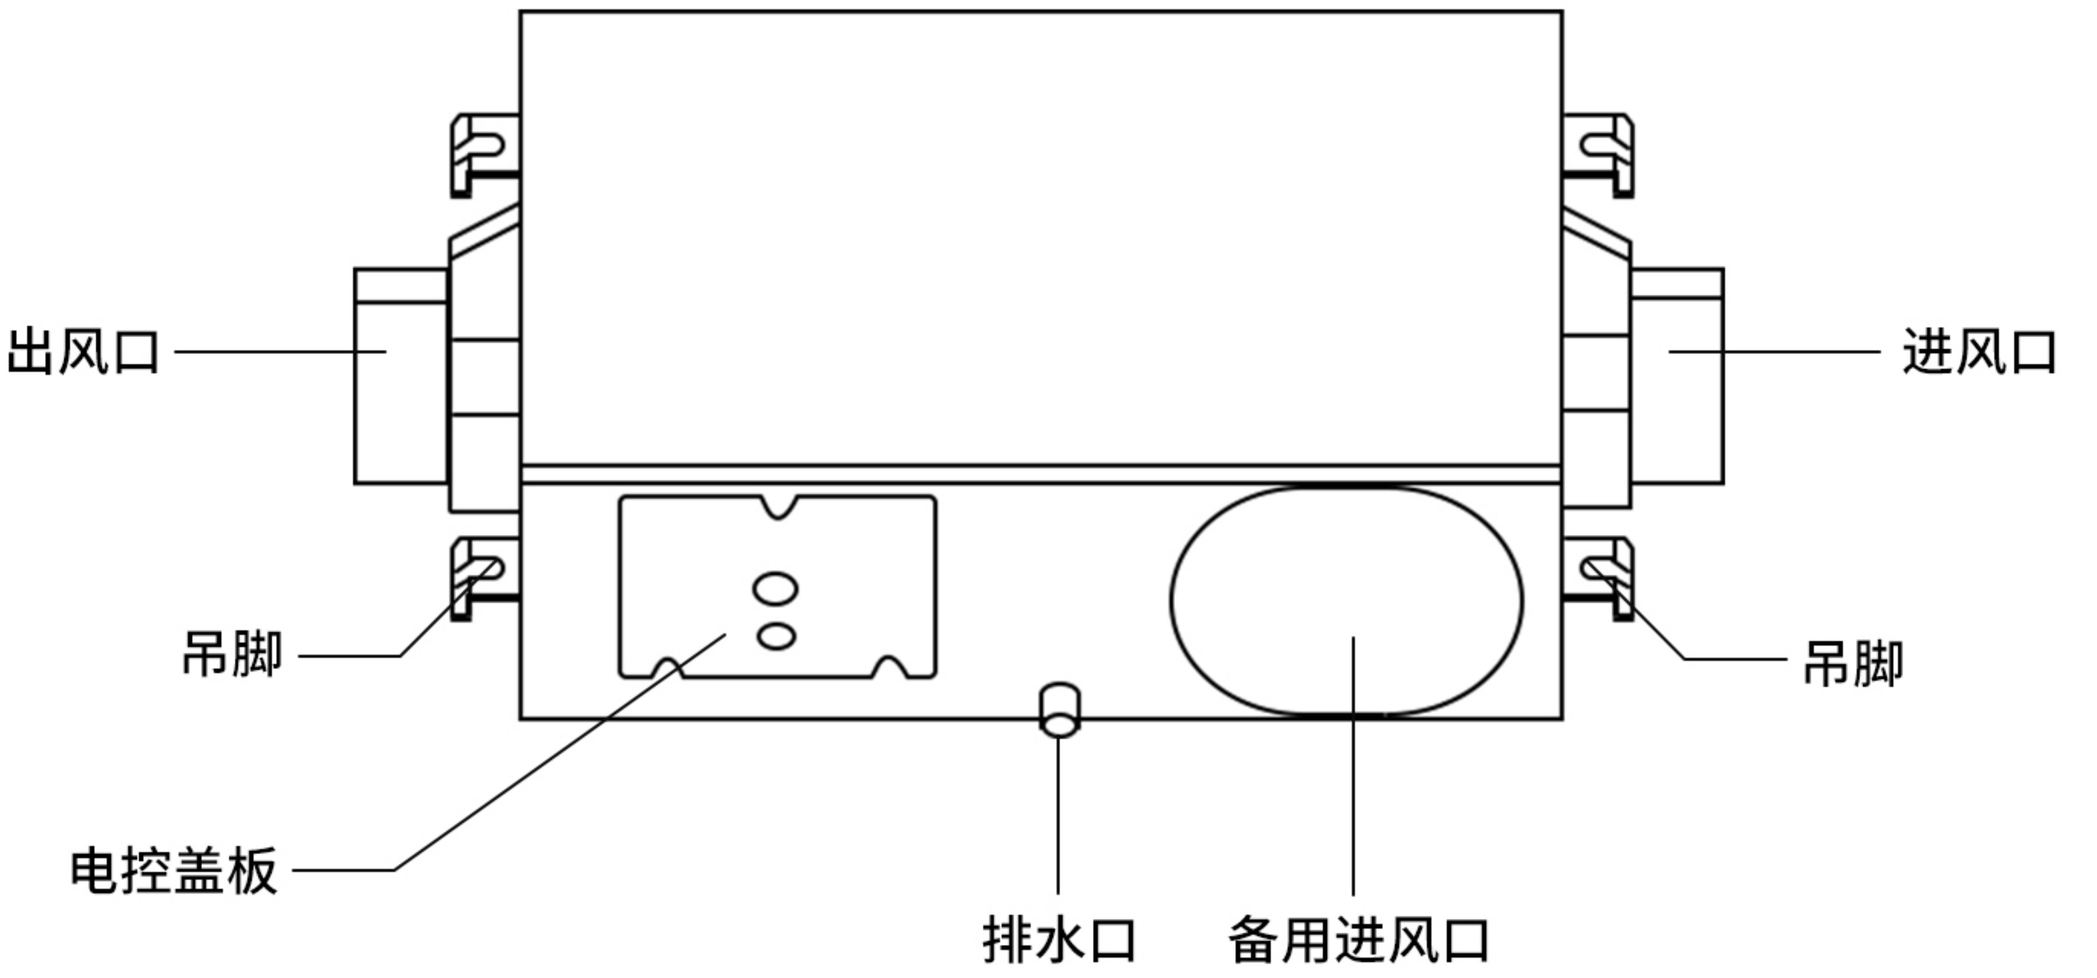

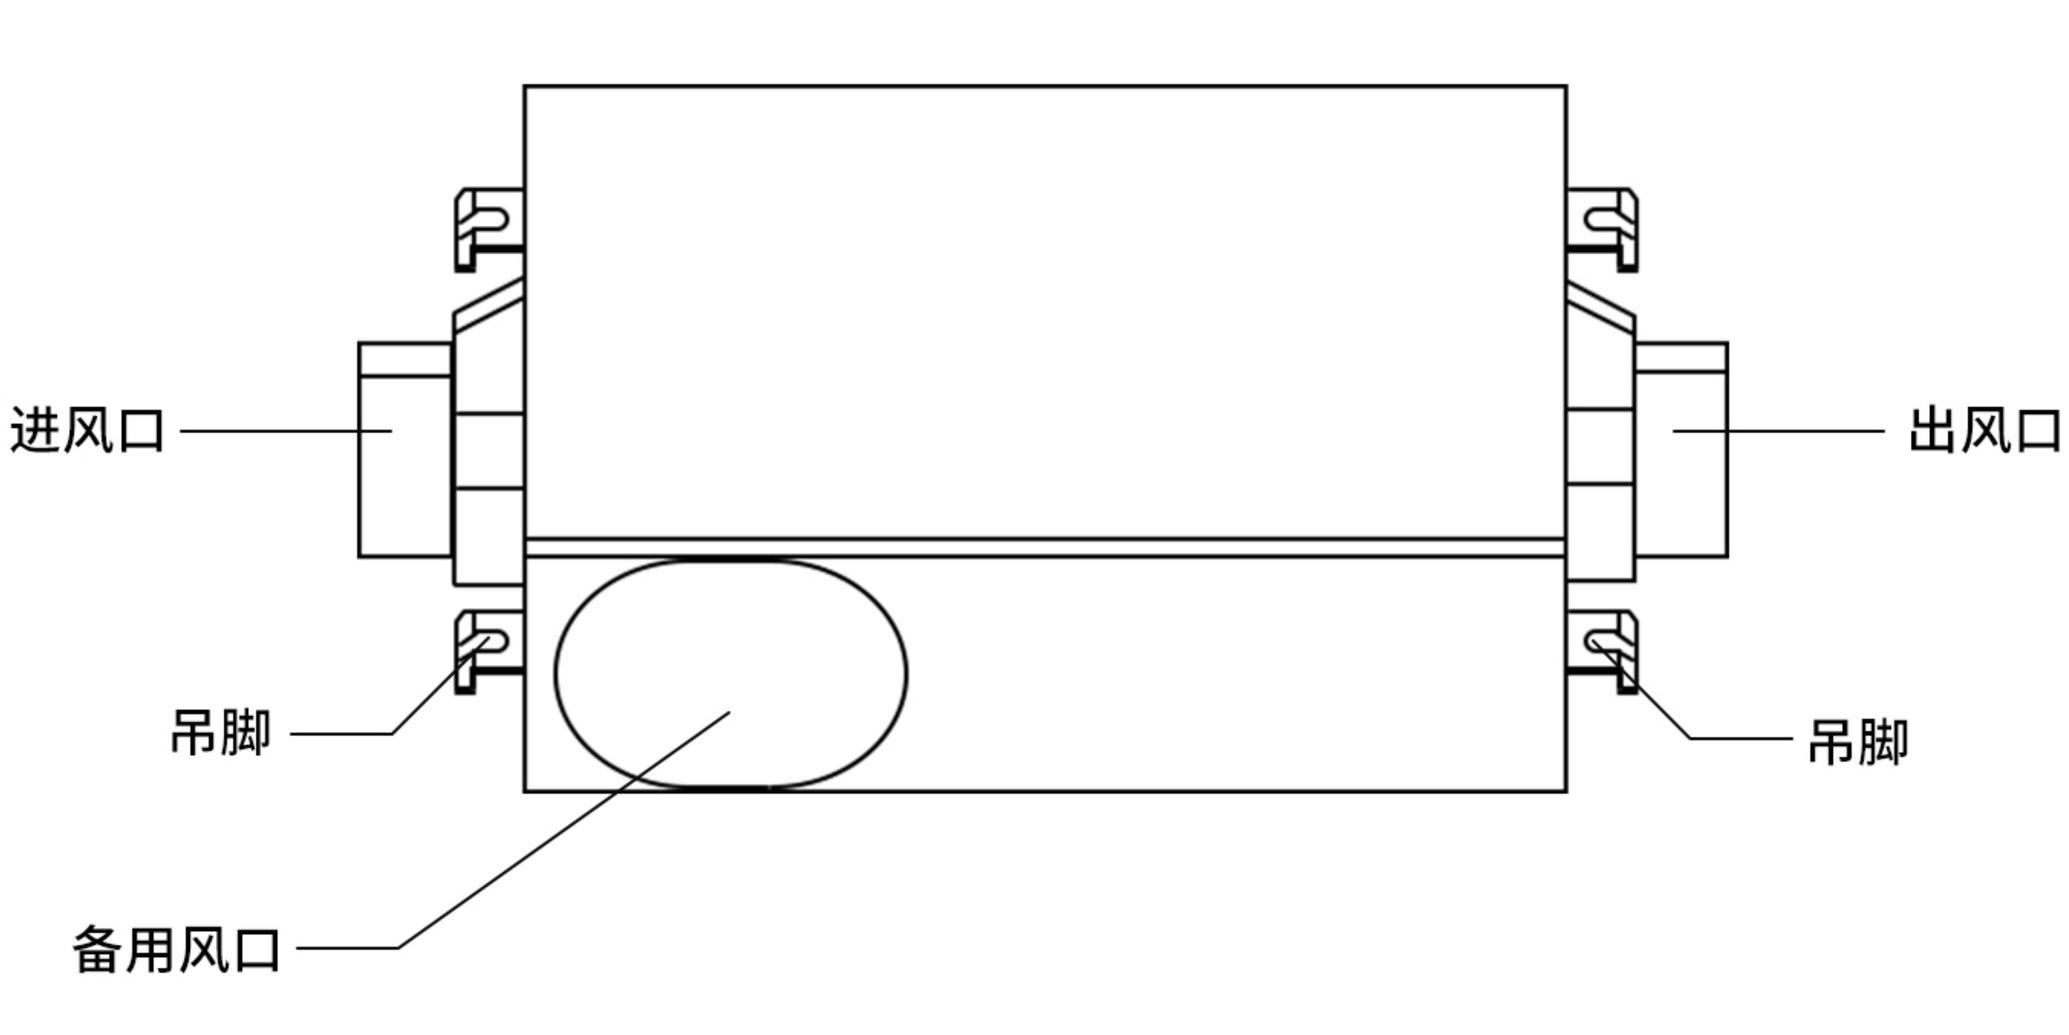

请对照产品实际外观

安装示意图

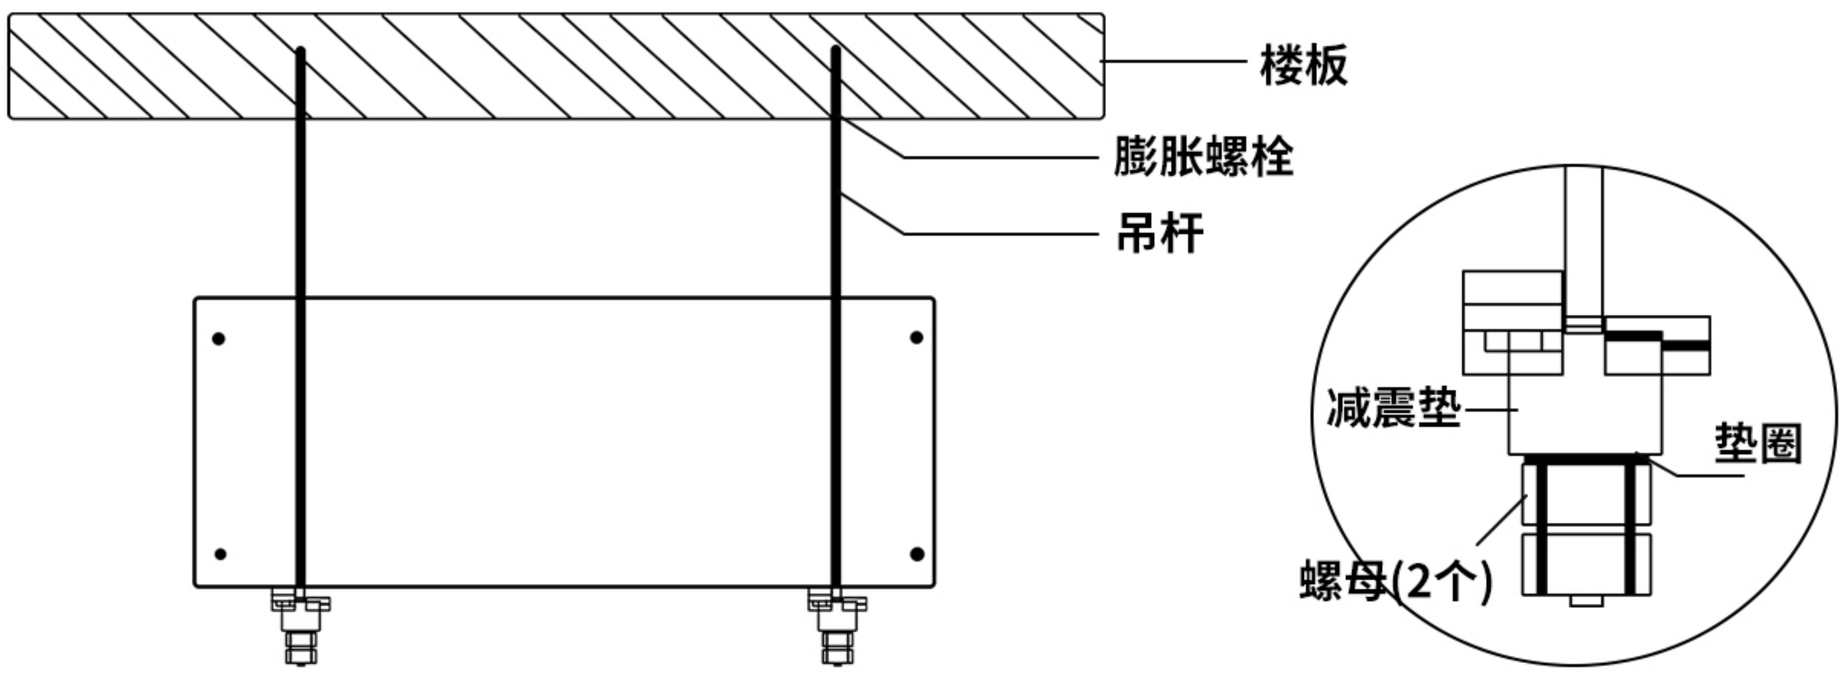

首次使用:

1.拆包装后首次使用除湿机，需正放静置2-4个小时，让压缩机液体自然回流

2.吊顶式除湿机挂顶前请先试机，确认除湿机无异响，出微暖的风，30分钟左右有水缓缓流出为正常运行，快速判断方法为进风口蒸发器冰凉，打开侧板，五分钟铜管有结霜为正常

安装材料:

1.固定机器材料：膨胀螺母、吊杆　　2.输送风材料：风管、风管弯头、密封胶带、喉箍、风口装饰罩

3.处理水材料：排水管、沉水弯

安装步驟:

1.在天花板钻四个孔，孔位与除湿机的四角孔位对应,用长螺丝或长吊杆把除湿机的四个角跟四个孔对上,旋紧

2.把除湿机的控制面板线沿墙壁拉下来，接入控制面板　　3.延长风管和接上排水　　4.接通电源

安装注意:

1.不可倒置、倾斜安装，否则会导致压缩机故障

2.除湿机进出风管道不宜太长，也不宜直接变径成小管道，这两种情况都有可能致使机器内部产生高温高压气体，导致压缩机过热保护停机，出现跳机现象和损坏风机。

3.安装现场如果必须接长管道，可以长管出风，短管进风的方式安装除湿机，送出干燥的风用来中和替换室内潮湿空气

4.除湿机为内循环原理,吸入室内空气,出来干燥空气,不可将除湿机处理过的风送入室外,不然会没有除湿效果。

保养方式:

1.预留检修口，尺寸大小建议60cm*60cm，方便检查;

2.定期拆下除湿机的过滤网进行清洁，可以有效提高除湿机的除尘效果，改善空气质量

3.调节除湿机设定湿度时，应根据白身对潮湿的感觉、空间内的人数等实际情况设定湿度值，如果设置太低，不但增加除湿机运行时长，耗能增加，还会使人们体感于、不舒适。

控制面板1

一、按键及功能说明

开关机键:短按一下开机，再短按一下关机，在有设置时为确认键

设置键:短按一下设置湿度(通过加键和减键调整)，再短按一下设置

当前时钟小时位(通过加键和减键调整)，再短按一下设置

当前时钟分钟位(通过加键和减键调整)，再短按一下设置

定时开机时间小时位(通过加键和减键调整)，再短按一下设置

定时开机时间分钟位(通过加键和减键调整)，再短按一下设置

定时关机时间小时位(通过加键和减键调整)再短按一下设置

定时关机时间分钟位(通过加键和减键调整)



注：设置参数设定完成后，短按一下开关键确认或闪烁10秒后自动退出。

长按设置键5秒进入功能参数设置界面

界面F0本机地址设置(1-99默认1)

界面F1压机累计运行时间设置(范围10-90分默认20分)

界面F2最大化霜时间设置(范围5-90分默认10分)

界面F3风机延时关时间设置(范围5-180秒-ON，默认5秒)

界面F4高温保护温度点设置(范围38~75℃默认40)

界面F5缺相相序功能开启或关闭；界面F6高压保护功能开启或关闭

界面F7低压保护功能开启或关闭；界面F8水满保护功能开启或关闭

界面F9漏氟保护功能开启或关闭；界面湿度校正(范围-15~15%默认0)

界面温度校正(范围-9~9℃默认0)

加键：短按一下设置值加1，长按连续加

减键：短按一下设置值减1，长按连续减

模式键：短按为模式切换，长按5秒查询化霜温度(PA)1，在查询界面时再短按模式键切换到化霜温度(PB)2开启或关闭界面，显示30秒自动退出或再长按模式键5秒退出。

按键有效后蜂鸣器响一声，唤醒屏幕亮度时不响

二、故障代码及显示

【E0】=环境温湿度传感器故障

【E1】=化霜温度传感器1故障

【E2】=化霜温度传感器1故障

三、添加APP使用说明

1.在安卓或苹果的应用商店输入《涂鸦智能》下载APP

2.安装完成后显示如下图标:



3.安装完成后打开APP，登入账号

4.在除湿机设备上长按风速键5秒屏幕WIFI图标闪烁后，再点击APP软件内右上角十进行添加设备，输入WIFI密码连接:

5.设备添加完成后进入设置界面如图:

6.在界面上可以调节湿度值和开关机等操作



控制面板2

一、按键及功能说明

1.【电源】：

按此键可对系统进行开关机的切换

2.【M】：

开机状态下单独按此键可在通风、除湿、新风除湿、新风模式之间切换

连续按住该键5秒，进入时钟设定模式

①当前时钟小时值设置(需配合加减键)

②当前时钟分钟值设置(需配合加减键)

③定时开机小时值设置(需配合加减键)

④定时开机分钟值设置(需配合加减键)

⑤定时关机小时值设置(需配合加减键)

⑥定时关机分钟值设置(需配合加减键)



3.【△】：

单独按此键进入设定湿度模式(可查看当前设定湿度)当系统进入时钟设定模式、湿度设定模式时，该键可对相应设置模式的参数进行加操作

4.【▽】：

单独按此键进入设定湿度模式(可查看当前设定湿度)当系统进入时钟设定模式、湿度设定模式时，改键可对相应设置模式的参数进行减操作

4.【风速】：

开机状态下单独按此键可在高低风之间切换(单风速型号只切换显示)连续按住该键5秒，系统进入WiFi配置模式，系统自动搜索附近可用网络

二、根据购买机型确认模式

1.新风除湿模式

①模式一按下开关机键默认新风模式，此模式下新风阀长开，压缩机不开，风机开

②模式二按下开关机键默认除湿模式，此模式下新风阀长关，此模式下达到设定湿度压缩机和风机停止工作，高于设定湿度5%压缩机和风机启动

③模式三新风除湿模式，此模式下新风阀长开，压缩机常开，风机常开

④模式四自动模式新风受湿度控制，室内湿度达到设定湿度新风阀打开。室内湿度回升高于设定湿度 10%新风阀关闭

2.除湿模式

①模式一 按下开关机键默认除湿模式环境湿度≥设定湿度+2%(风机启动一压缩机启动)，设定湿度≥环境湿度+3%(压机缩关闭)

②模式二 通风模式，此模式下压缩机不启动风机启动，室内进行内循环通风。

三、故障代码及显示

【E1】=盘管A温度传感器故障

【E2】=环境温湿度传感器故障

【E3】=对应主板 IN-2接口(水满保护，闭合进入)

【E4】=对应主板 IN-1接口(低压保护，断开进入)

【E6】=三相报警(三相检测保护)

四、添加APP使用说明

1.在安卓或苹果的应用商店输入《涂鸦智能》下载APP

2.安装完成后显示如下图标:



3.安装完成后打开APP，登入账号


4.在除湿机设备上长按风速键5秒屏幕WIFI图标闪烁后，再点击APP软件内右上角十进行添加设备，输入WIFI密码连接:

5.设备添加完成后进入设置界面如图:




6.在界面上可以调节湿度值和开关机等操作

注意事项

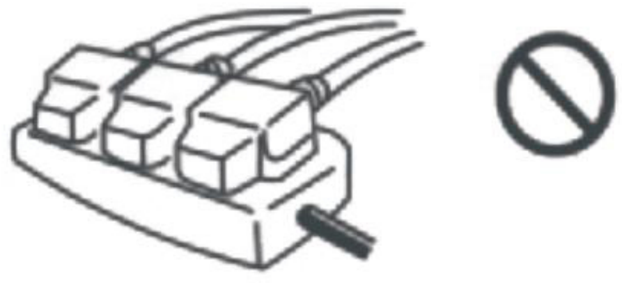


1、请勿使用全体继电器，延长线或适配器连接本机。否则会造成火灾、触电或发热。

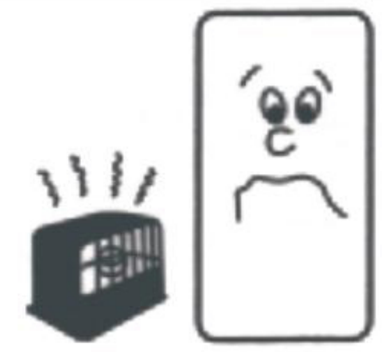


2、请勿将本机置于火炉、加热器等会发热的设备旁。否则树脂可能会融化，甚至引起火灾。



3、请勿在可能会受到阳光直射或风吹雨淋的地方使用除湿机。本机仅供室内使用。

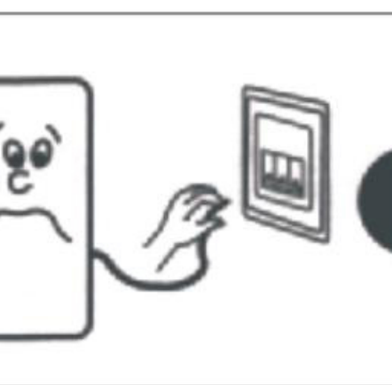

4、发生问题时（如发出烧焦味等），请关掉本机并卸下电源线。否则可能会引起火灾、触电及新的故障。

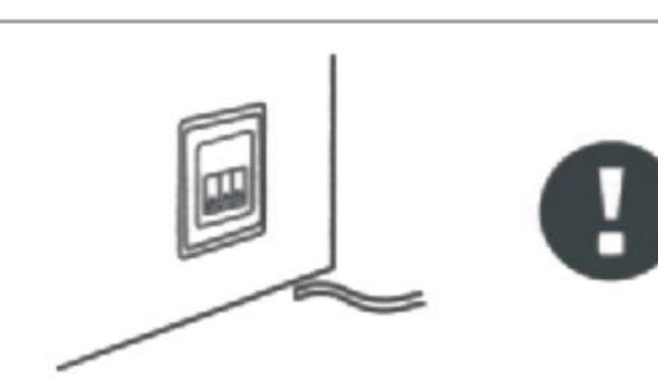


5、长期不用时，请卸下电源线。



6、清理本机时，请先停机并卸下电源线。否则容易引起人身伤害。



7、请勿擅自修理，拆解或修改本机。否则会造成火灾或触电事故。

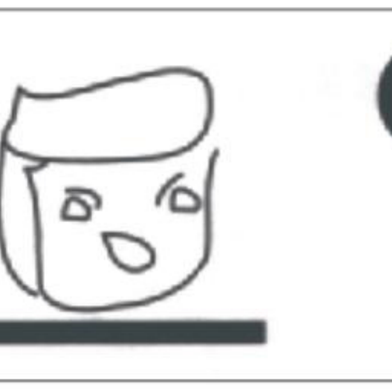

8、请将本机安置于稳固的处所。如果本机翻倒，水箱的水便会漏出，损坏周围的物品，进而因漏电而造成火灾或触电事故。

注意事项



9、如在粉尘较多的环境使用请在进风处加装过滤网。



10、请勿在可能会接触到水的处所使用除湿机。本机遇水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。



11、请使用合适的电源开关。否则会引起火灾或触电事故。



12、请勿损坏或改动电源线。请勿将重物压在电源线上，加热或用力拉扯电源线，否则会损坏电源线导致火灾或触电事故。



13、请将电源线牢固连接在电源开关上。如果电源线松动，有触电危险。



14、请勿以拔出电源线的方式来停止除湿机运转。否则会引起火灾或触电事故。

故障排除

如发生下述状况，请在咨询客服前确认一下状况：

故障现象	原因分析	排除方法
除湿机无法运转	1、停电 2、电源开关没有接通 3、电源线没有接上 4、保险丝熔断	1、恢复供电 2、恢复电源 3、将电源线接上 4、更换保险丝
除湿效果不明显	1、空气过滤网积垢 2、除湿机进出风口有障碍物 3、门窗开着 4、制冷剂泄漏 5、设定湿度是否接近或者高于当前环境湿度	1、清洗过滤网 2、去除障碍物 3、关闭门窗 4、与代理商或厂家联系维修 5、将湿度设定到低于当前湿度至少5度以上
漏水	1、机器倾斜 2、出水管堵塞	1、调整机器水平 2、去除管内赃物
噪声异常	1、机器放置不平稳 2、过滤网是否阻塞	1、将机器重新放置平稳 2、清洁过滤网

1、当上述故障不能排除并确认需要修理时，请与供应商或代理商联系，请不要擅自拆卸机器修理。

2、除湿机运行或停止时，会听到制冷的循环声，这是正常现象，不是故障。

3、出风口排出热风是正常现象。

安全使用警告

1、搬动时，请勿将机体倾斜超过45°，以防压缩机损坏。

2、本机使用温度为5—38℃。

3、除湿机工作时，因压缩机运转产生热量，故室温会上升1—3℃，此为正常现象，请放心使用。

4、室温10℃以下，环境 湿度相当低时，可以不必使用除湿机。

5、工作环境请尽量密封，以增大除湿效果。

环保清单

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
压塑机及配件	×	○	×	○	○	○
热交换器	○	○	○	○	○	○
管路件及阀类	×	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
控制盒及电器元器件	×	○	×	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
螺钉、垫片等紧固件	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
其他金属件	○	○	○	○	○	○
其他塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本表公示的产品中有害物质含量不包含需定期更换的电池。

在本说明书所述的正常使用条件下,本产品的环保使用期限为10年,在环保使用期内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

保修卡

<table>
<tr><td>产品型号:</td><td></td><td>机身编号:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">顾客资料</td><td>姓名</td><td colspan="2">中文名:　　英文名:</td></tr>
<tr><td colspan="3">地址:

邮政编号:</td></tr>
<tr><td>座机:</td><td colspan="2">移动电话:</td></tr>
<tr><td>购买信息</td><td colspan="3">店名:
交易号:　　交易账号:
商家电话:
商家地址:

购买时间　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

维修记录

警告:任何维修必须由专业人员进行!

时 间:	问题:	处理结果:	维修人员: